

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 7010 Брюки с бретелями для детей

Ткань: хлопчатобумажные ткани.

Другие материалы: 10 см клеевой прокладки шир. 90 см; 2 деревянные пуговицы диаметром 12 мм; 8 отделочных кнопок диаметром 12 мм; аппликация.

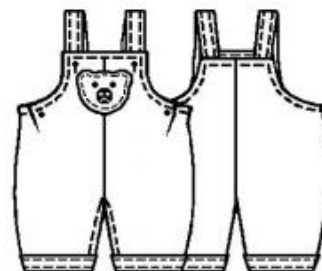

**РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Планка застежки штанин – 2 детали
4. Обтачка верха спинки – 2 детали
5. Бретелька – 2 детали
6. Обтачка верха переда – 1 деталь со сгибом

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины бретельки.

## ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой половину ширины бретелек (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать средний шов переда, обметать припуски и разутюжить открытыми; аналогично стачать средний шов спинки.
3. Притачать на перед аппликацию.
4. Стачать боковые швы, обметать и разутюжить припуски.
5. Обрезать уголком один конец бретели.
6. Сложить бретельку вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным и обрезанному уголком срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.
7. Наколоть бретельки, развернутые вниз, с лицевой стороны спинки по разметке.
8. Стачать средний шов обтачки верха спинки.
9. Стачать обтачки верха переда и спинки по боковым швам, разутюжить припуски открытыми.
10. Наложить объединенные обтачки верха на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по проймам и верху, притачивая бретели; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в 5 мм.
11. Заутюжить внутрь подгиб низа штанин, подвернуть срез и притачать по краю.

12. Сложить одну деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы, вывернуть и проутюжить.
13. Заутюжить внутрь открытые срезы планки, вложить между ними шаговый срез спинки и притачать по краю.
14. Сложить вторую деталь планки застежки штанин вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по коротким срезам, вывернуть и проутюжить.
15. Наложить планку, развернутую сгибом к боковому шву, с лицевой стороны на шаговый срез переда, притачать, заутюжить планку на изнаночную сторону изделия и проложить по краю декоративную строчку.
16. Проложить по низу штанин декоративную строчку в 5 мм.
17. Установить на планках застежки штанин отделочные кнопки по разметке.
18. Выметать петли на переда по разметке; пришить пуговицы на бретельки.
19. Заложить защипы на переда по разметке и установить отделочные кнопки.

Поздравляем, брюки готовы:)