

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см).

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.


ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

7023 Рубашка для мальчика

Ткань: хлопчатобумажные сорочечные ткани.

Другие материалы: 10 см голубой х/б ткани шир. 90 см; 15 см клеевой прокладки шир. 60 см; 8 белых пуговиц диаметром 14 мм.

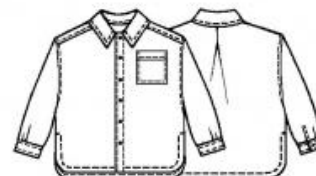

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь
6. Кармашек – 1 деталь
7. Манжета – 2 детали
8. Обтачка разреза рукава – 2 детали

Из х/б ткани:

1. Воротник – 1 деталь
2. Обтачка верха кармашка – 1 деталь

Клеевая прокладка приутюживается на воротник, стойку и половину ширины манжеты.

ПОШИВ:

1. Укрепить клеевой прокладкой половину ширины манжет, наружные детали стойки и воротника (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Заутюжить обтачку верха кармашка вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь длинные срезы, вложить между ними верх кармашка и стачать все слои.
3. Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка, наложить кармашек на левую полочку по разметке и притачать по краю.
4. С изнаночной стороны спинки стачать защип по разметке и заутюжить как встречную складку.
5. Стачать плечевые швы, обметать припуски, заутюжить на спинку и проложить декоративную строчку.
6. Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски, заутюжить на пройму и проложить декоративную строчку.
7. Выполнить разрез на рукаве по разметке и обработать обтачкой по описанию "Обтачки по косой": наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

8. Стачать в один прием рукавный и боковой швы до метки разреза; припуски обметать и разутюжить открытыми.
 9. Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.
 10. Выполнить "Манжету": сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку по всему периметру манжеты.
 11. Заутюжить внутрь цельнокроеный подборт полочки, подвернуть срез и притачать по краю; проложить декоративную строчку по краю борта.
 12. Заутюжить внутрь подгиб низа рубашки и боковых разрезов, подвернуть срезы и притачать по краю.
 13. Выполнить "Воротник на стойке": укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки.
 14. Выметать петли на манжетах, стойке и левой полочке по разметке.
 15. Пришить пуговицы.
- Поздравляем, рубашка готова:)