

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.  
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.  
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.


## 7092 Кепка бейсболка

**Внимание!** В построении конструкции используется  $r_{з\_48}$  – обхват головы. Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры лобных бугров.

Лента должна замыкаться спереди.

Ткань: плотные хлопчатобумажные или льняные ткани.

Другие материалы: подкладка, прокладка из резины, пряжка, блочки.

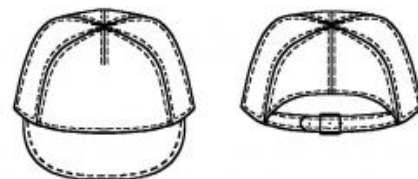

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск внешнего шва детали козырька из резиновой прокладки – 0 см.

#### Основная ткань:

1. Передний клин – 1 деталь
2. Боковой клин – 2 детали
3. Задний клин – 2 детали
4. Козырек – 2 детали
5. Полоска для застежки – 2 детали

#### Подкладочная ткань:

1. Передний клин – 1 деталь
2. Боковой клин – 2 детали
3. Задний клин – 2 детали

#### Прокладка:

1. Козырек – 1 деталь

## ПОШИВ:

1. Стачать вытачку на переднем клине. Шов заутюжить и отстрочить. Стачать боковые клинья с задними, швы заутюжить и отстрочить. Стачать задний средний шов, заутюжить, отстрочить. Притачать передний клин к боковым, швы заутюжить и отстрочить.
  2. Сложить полоски для застежки лицевыми сторонами внутрь, обтачать, вывернуть на лицевую сторону, выметать, приутюжить и настрочить. Продеть одну полоску в пряжку, согнуть посередине, выровнять края, накладывая концы полоски один на другой. Притачать к одному заднему клину пряжку, а к другому полоску для блочек.
  3. Сложить детали козырька лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуск подрезать близко к шву. Вывернуть козырек на лицевую сторону. Вложить резиновую прокладку так, чтобы шов располагался посередине прокладки. Настрочить козырек по внешнему контуру, закрепляя прокладку. Ткань верха должна плотно облетать прокладку. Подравнять внутренний край козырька.
  4. Заметать на изнаночную сторону край головки. Приметать козырек к головке частыми стежками так, чтобы середины совпадали, а концы козырька были на одинаковом расстоянии от швов и от края кепки.
  5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить детали верха и подкладки лицевыми сторонами внутрь и стачать их вместе по линии выреза сзади. Вывернуть головку на лицевую сторону, выметать шов, приутюжить и проложить отделочную строчку. Подкладку в кепке разровнять, скрепить по швам. Подогнуть нижний край подкладки внутрь так, чтобы он не был виден с лицевой стороны и проложить отделочную строчку по краю кепки, одновременно притачивая подкладку и козырек.
  6. Пробить блочки на полоске для застежки.
- Поздравляем, кепка готова:)