

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск низа изделия – 3 см. Припуск по внешним сторонам обтачек горловины и проймы – 0 см. Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 8000 Бесплатная выкройка. Платье с круглой горловиной


Ткань: плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния – 1 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Обтачка проймы спинки – 2 детали
8. Обтачка проймы полочки – 2 детали

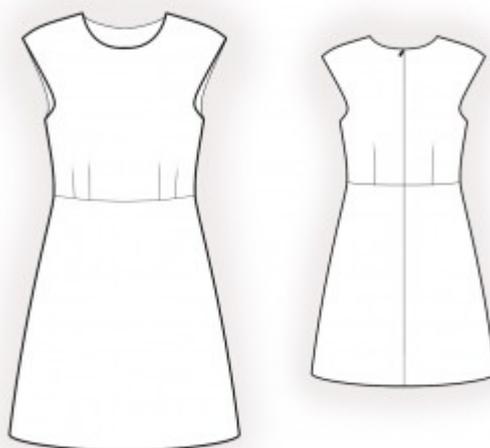

Из клеевой: обтачки горловины спинки, обтачка горловины полочки, обтачки проймы спинки и полочки.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать по разметке талиевые вытачки на верхней части полочки. Заутюжить глубины вытачек к середине полочки. Стачать вытачки на верхней части спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине спинки.
3. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски швов заутюжить на нижнюю часть и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуски швов заутюжить на нижнюю часть и обметать.
4. Стачать средний срез спинки от надсечки под «молнию» до низа. Припуски шва разутюжить, приутюживая припуски под застежку, и обметать. Втачать потайную молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски швов заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски швов разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, припосаживая срез горловины платья. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки прикрепить к припуску молнии. Припуски плечевых швов обтачки скрепить с припусками плечевых швов платья несколькими стежками.
7. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек проймы спинки и полочки, припуски швов разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачки с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы пройм. Отвернуть обтачки на изнанку и приутюжить. Припуски плечевых и боковых швов обтачки скрепить с припусками плечевых и боковых швов платья несколькими

стежками.

8. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)